



ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ СЕРИИ OXOR-EP1



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1. Закладная деталь фундамента цилиндрического (ЗДФ) типа OXOR-EP1 с ответным фланцем предназначена для монтажа опор уличного освещения.
- 1.2. ЗДФ устанавливается в предварительно подготовленный котлован с последующим бетонированием.
- 1.3. Крепление фланцевой опоры к ЗДФ осуществляется с использованием болтового соединения.
- 1.4. Подвод питающего кабеля осуществляется через сквозное окно закладного элемента.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ветровой район	IV
Максимально- допустимый климатический район	II4
Категория размещения	1
Материал	Сталь
Покрытие	Грунт/битум
Подвод питающего кабеля	Подземный

2.1. Характеристик по моделям:

Модель	Общие габаритные размеры (D×D1×H)	Посадочный диаметр со стороны опоры (d)	Масса
OXOR-EP1-D108-L500	Ø108×Ø180×500 мм	Ø145мм	6 кг
OXOR-EP1-D108-L1000	Ø108×Ø180×1000 мм		11 кг
OXOR-EP1-D108-L1500	Ø108×Ø180×1500 мм		15 кг
OXOR-EP1-D108-L2000	Ø108×Ø180×2000 мм		18 кг
OXOR-EP1-D108-L3000	Ø108×Ø180×3000 мм		24 кг
OXOR-EP1-D133-L1000	Ø133×Ø250×1000 мм	Ø250мм	20 кг
OXOR-EP1-D133-L1500	Ø133×Ø250×1500 мм		26 кг
OXOR-EP1-D133-L2000	Ø133×Ø250×2000 мм		32 кг

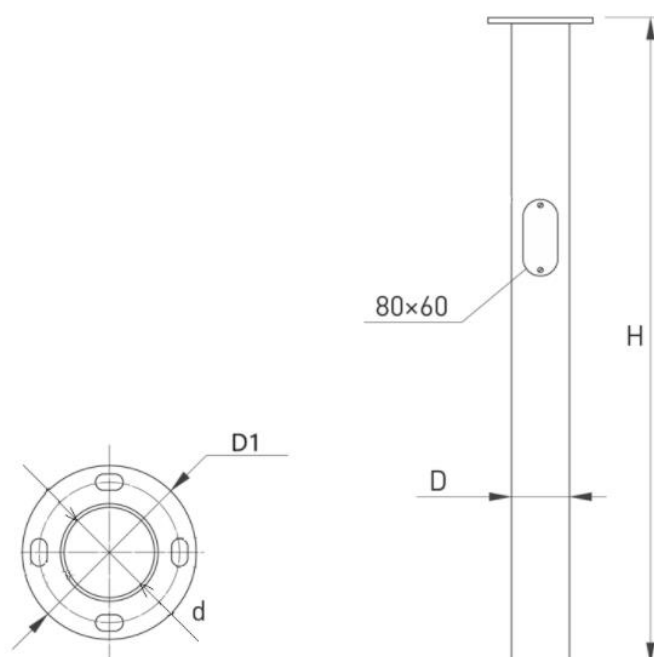


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры
OXOR-EP1

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

- Перед началом всех работ электропитание должно быть отключено!
- Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Монтаж закладной детали фундамента проводится с учетом требований

«Правил устройства электроустановок».

3.2. Проведите провод питания в сквозное окно закладной детали фундамента.

3.3. Опустите закладную деталь фундамента в котлован. Проверьте положение в двух плоскостях- вертикальной и горизонтальной. Залейте бетоном.

3.4. Уровень заливки бетона должен быть обоснован проектом.

3.5. Установка опоры на ЗДФ допускается только после набора фундаментом требуемой прочности.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Условия эксплуатации:

Закладные детали фундамента должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями:

- Климатические районы –П4 по ГОСТ 16350;
- Ветровые районы – IV по СП 20.13330.2011;

4.2. Все монтажные и электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.

4.3. Не допускается эксплуатация ЗДФ, если:

- бетон основания не набрал проектную прочность;
- нарушена вертикальность или геометрия (форма) фланцевого узла;

4.4. Фиксация опор выполняется на фланцевой поверхности закладной детали фундамента.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.

5.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.

5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

6.2. Гарантийный срок изделия 60 месяцев с даты передачи потребителя, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.

6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, подвергшиеся разборке и/или конструктивным изменениям, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации. На изделиях должны быть сохранены этикетки, а также прилагаться паспорт производителя.

6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.

6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7.2. После транспортировки при отрицательных температурах перед включением изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.3. Изделие должно храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.



8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

8.1. Закладная деталь – 1 шт.

8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт – 1 шт.

8.3. Упаковка – 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с местным законодательством.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.

10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.

10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. Информация о происхождении товара

11.1. Изготовлено в России.

11.2. Изготовитель: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, Московская область, городской округ Химки, село Чашниково, улица Новая, строение 1/1

12. Отметка о продаже

Модель: _____

Дата _____

продажи: _____

Продавец: _____

МП

Потребитель: _____



*Более подробная информация
о светильниках представлена
на сайте www.arlight.ru*