


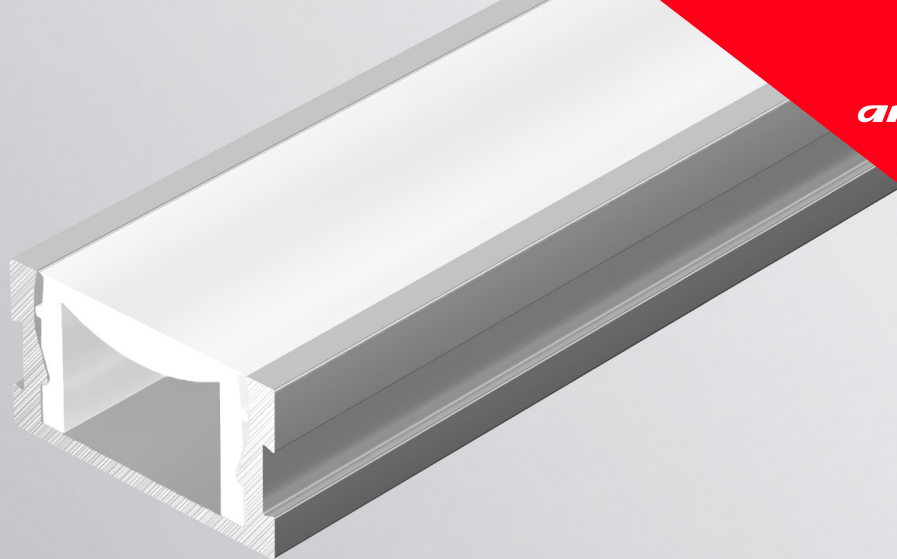

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

HR-M-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль для использования внутри помещений.
- Возможность герметизации до степени защиты IP67.
- Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- Экран повышенной прочности из стойкого к УФ-излучению поликарбоната, доступен матовый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать водонепроницаемые напольные конструкции в помещениях, временно подвергающихся воздействию воды (например, в ванных комнатах).
- Создание линейных светильников со степенью защиты IP67.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11.3 мм.



11.3 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	065918
Модель	HR-M-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для пола
Размеры профиля	3000×18.4×10 мм
Ширина площадки для лент	11.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.


ЧЕРТЕЖ

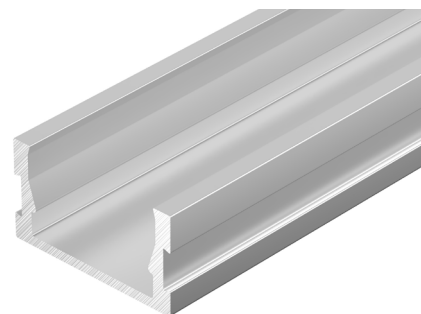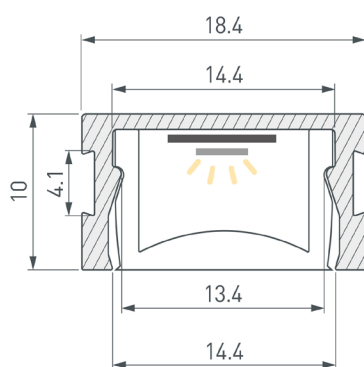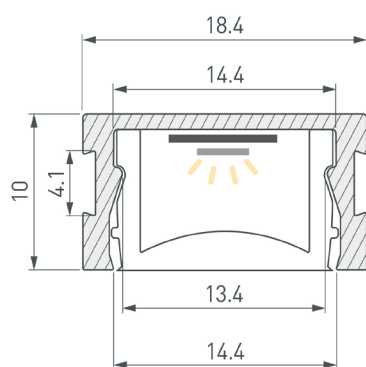


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля с герметизацией до IP65


Необходимые компоненты:

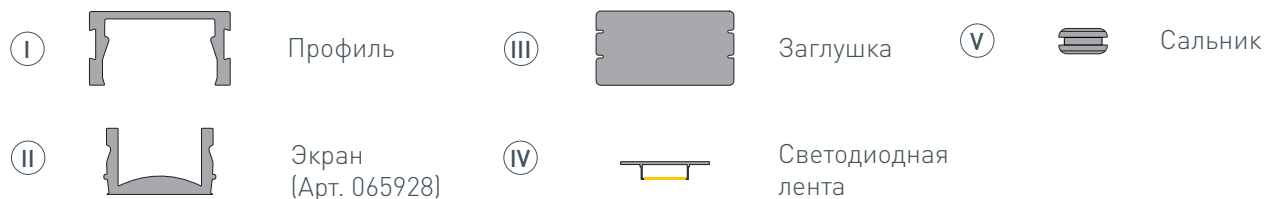


- 1** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля Ⓘ и выведите кабель питания. Просверлите в профиле Ⓘ отверстие Ø6.5 мм для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите в отверстие для кабеля питания светодиодной ленты сальник Ⓥ.

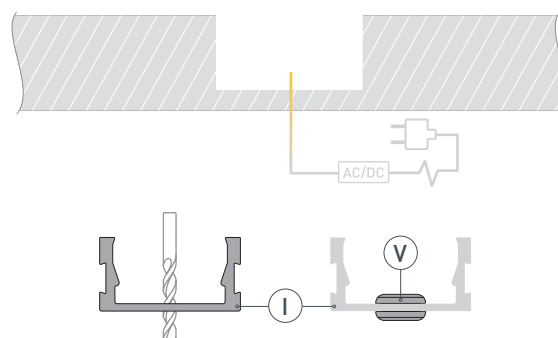


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. **Необходимо использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65.** Установите светодиодную ленту ⓓ в профиль Ⓘ и пропустите кабель питания ленты через сальник Ⓥ. Установите заглушки ⓓ на профиль Ⓘ.

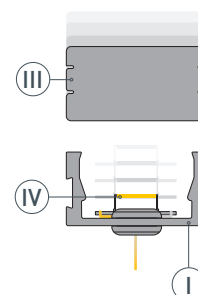


- 3** / Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ. Для защиты от загрязнения при проведении работ заклейте экран Ⓜ и видимые части профиля Ⓘ малярным скотчем.

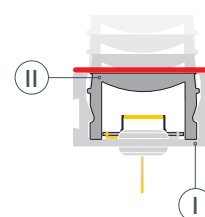


- 4** / Подключите светодиодную ленту ⓓ, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**

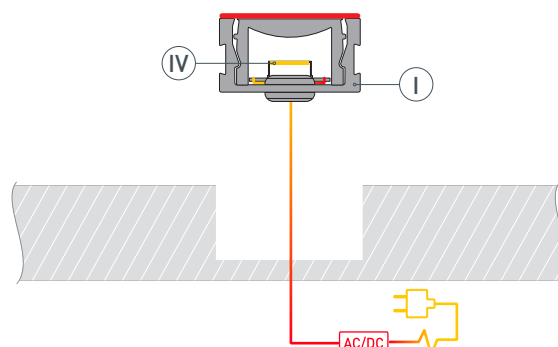

- 5** / Нанесите слой клея в подготовленный паз и установите в него профиль **I**.
При необходимости удалите излишки клея.

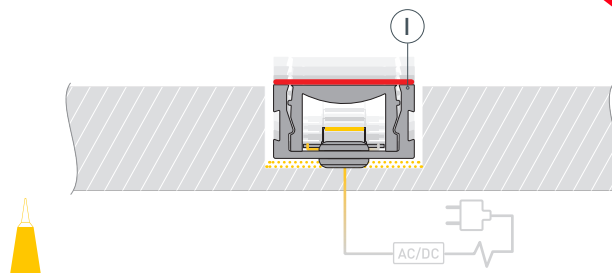


- 6** / При помощи силиконового герметика заполните все пустоты между профилем **I** и стенками паза. Влажным шпателем разгладьте швы, удаляя излишки герметика, затем сразу снимите монтажный скотч с экрана **II**.
Перед эксплуатацией дождитесь полного высыхания герметика.

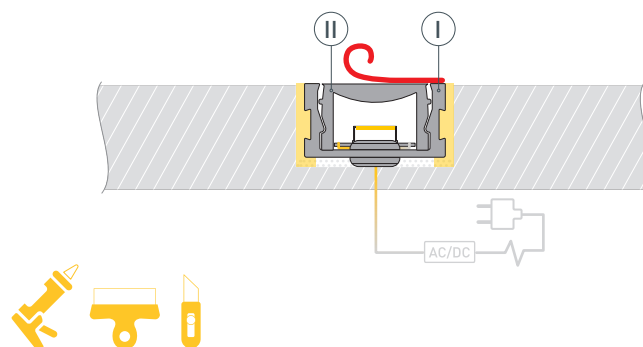


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля с герметизацией до IP67


Необходимые компоненты:

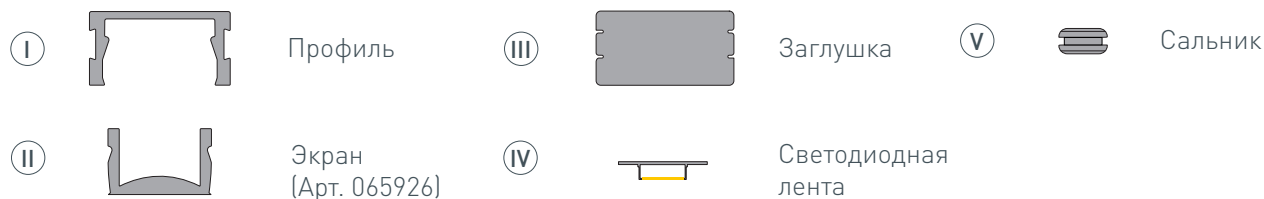


- 1** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля Ⓘ и выведите кабель питания. Просверлите в профиле Ⓘ отверстие Ø6.5 мм для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите в отверстие для кабеля питания светодиодной ленты сальник Ⓥ.

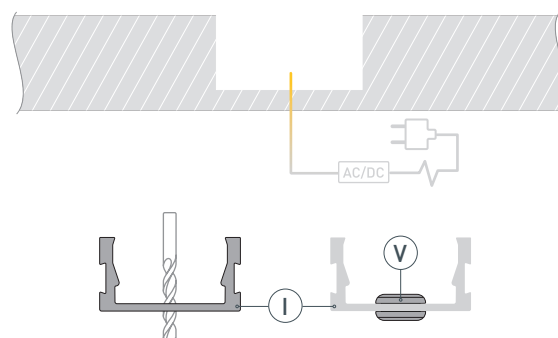


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ.
Необходимо использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65.
Установите светодиодную ленту Ⓦ в профиль Ⓘ и пропустите кабель питания ленты через сальник Ⓥ.
Установите заглушки ⓓ на профиль Ⓘ.

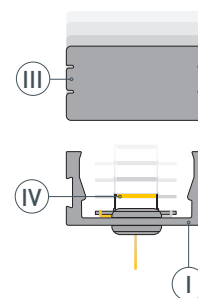


- 3** / При установке профиля Ⓘ во влажном помещении необходимо произвести герметизацию профиля. Нанесите силиконовый герметик на боковые стенки профиля Ⓘ.
Установите экран Ⓜ на профиль Ⓘ.
Для защиты от загрязнения при проведении работ заклейте экран Ⓜ и видимые части профиля Ⓘ малярным скотчем.

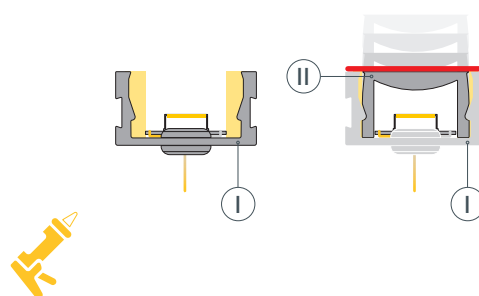


- 4** / Подключите светодиодную ленту Ⓦ, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты и проверьте работу оборудования.
Отключите питание перед последующим монтажом.

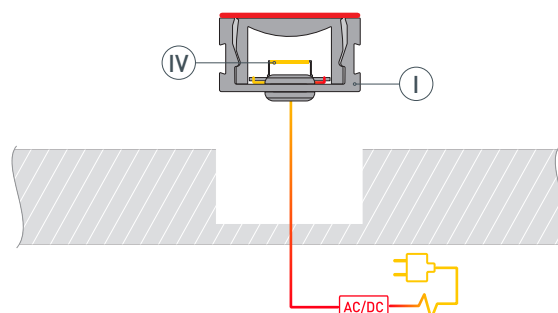

- 5** / Нанесите слой клея в подготовленный паз и установите в него профиль **I**.
При необходимости удалите излишки клея.

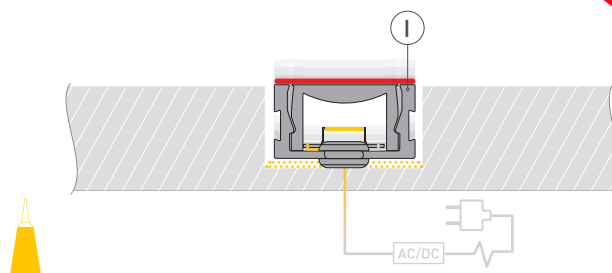


- 6** / При помощи силиконового герметика заполните все пустоты между профилем **I** и стенками паза. Влажным шпателем разгладьте швы, удаляя излишки герметика, затем сразу снимите монтажный скотч с экрана **II**.
Перед эксплуатацией дождитесь полного высыхания герметика.

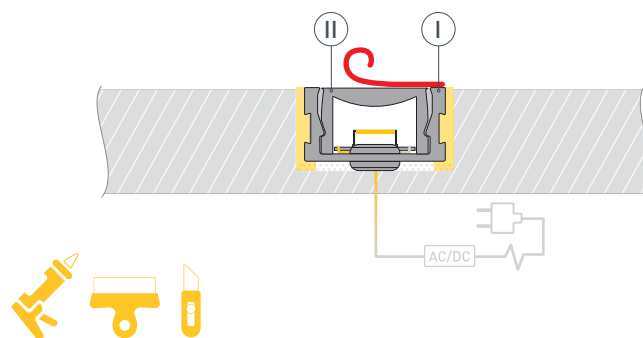


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля без герметизации (IP20)


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|-----------------------|---|---|---------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Заглушка | ⑤ |  | Сальник |
| ② |  | Экран
(Арт. 065926) | ④ |  | Светодиодная
лента | | | |


- 1** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля ① и выведите кабель питания. Просверлите в профиле ① отверстие $\varnothing 6.5$ мм для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите в отверстие для кабеля питания светодиодной ленты сальник ⑤.

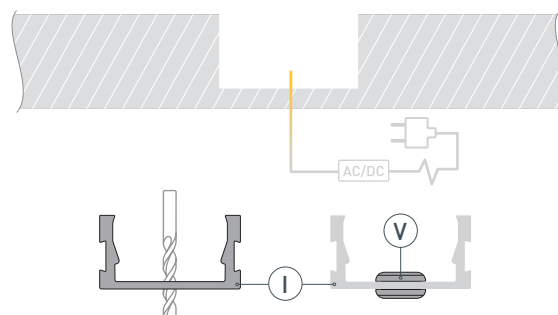


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ в профиль ① и пропустите кабель питания ленты через сальник ⑤. Установите заглушки ③ на профиль ①.

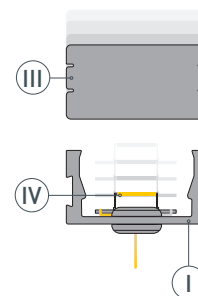


- 3** / Установите экран ② на профиль ①. Для защиты от загрязнения при проведении работ заклейте экран ② и видимые части профиля ① малярным скотчем.

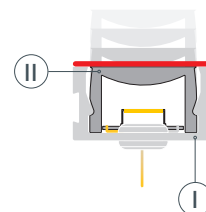

- 4** / Подключите светодиодную ленту ④, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты и проверьте работу оборудования.
Отключите питание перед последующим монтажом.

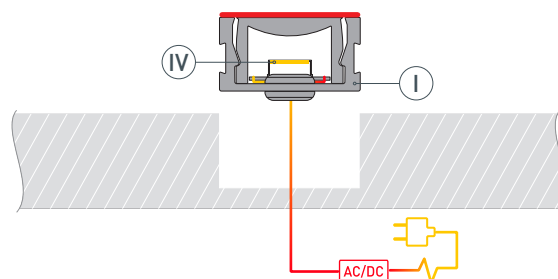

- 5** / Нанесите слой клея в подготовленный паз и установите в него профиль ①. При необходимости удалите излишки клея.

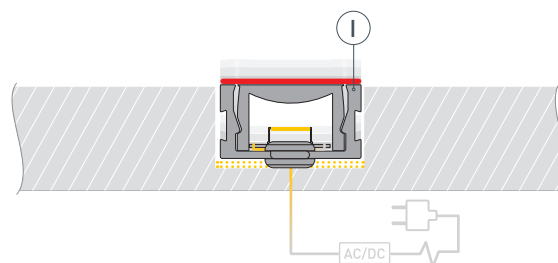

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



065929

Матовый HR-M-IP65-3000

Экран

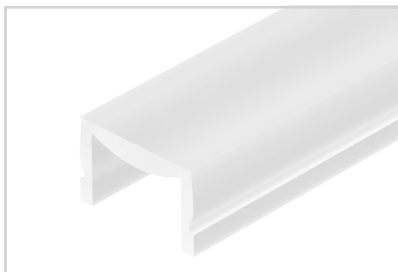

065927

Матовый HR-M-IP20-3000
(до IP67 с герметизацией)

Заглушка



065925

HR-M глухая